

ENGLISH

**ON/OFF Blower-1 & Pulsation Modes**

- 1st Press:** The blower starts
- 2nd Press:** The blower stops
- While the blower functions press & hold
- 3 sec. - Wave-** Speed will vary gradually from maximum to minimum
- 6 sec. -Pulse-** Speed will go directly to minimum and then straight back to maximum

**Blower-1 Speed Variation**

- 1st Press:** Press & hold to increase the blower speed, release pressure at the desired speed.
- 2nd Press:** Press & hold to lower the blower speed, release pressure at the desired speed.

**ON/OFF Blower-2 & Pulsation Modes**

- 1st Press:** The blower starts
- 2nd Press:** The blower stops
- While the blower functions press & hold
- 3 sec. - Wave-** Speed will vary gradually from maximum to minimum
- 6 sec. -Pulse-** Speed will go directly to minimum and then straight back to maximum

**Blower-2 Speed Variation**

- 1st Press:** Press & hold to increase the blower speed, release pressure at the desired speed.
- 2nd Press:** Press & hold to lower the blower speed, release pressure at the desired speed.

**ON/OFF Auxiliary Equipment · Optional**

- 1st Press:** Auxiliary equipment ON
- 2nd Press:** Auxiliary equipment OFF

DRYING CYCLE OPTIONS

STANDARD DRYING CYCLE

An automatic drying cycle will start 20 minutes after the blower is turned off.

The blower LED blinks while waiting for the purge cycle.

STANDARD DRYING CYCLE WITH WATER DETECTORS

They activate a drying cycle 20 minutes after the bathtub is emptied and thus even when the blower was not used.

The blower LED blinks while waiting for the purge cycle.

24H PROGRAMMABLE DRYING CYCLE

The system must be stopped prior to activation or deactivation.

Activation: Determine at which time you wish the purge to activate. At that precise time, press and hold the second button on the keypad for 5 seconds, all LED's will flash twice to confirm activation.

The purge cycle will now start at the programmed time every 24 hours. In the event of a power failure the program will be automatically deactivated.

Deactivation: Press and hold the second button on the keypad for 5 seconds, all LED's will flash once to confirm deactivation.

24h

FRANÇAIS

**Souffleur-1 ON/OFF & Cycle de Pulsation**

- 1^{ère} Pression:** Le souffleur démarre
- 2^e Pression:** Le souffleur arrête
- Lorsque le souffleur fonctionne appuyer et maintenir
- 3 sec. -Vague-** La vitesse varie graduellement du maximum au minimum
- 6 sec. -Pulsion-** La vitesse va directement du minimum au maximum de façon alternative

**Variation de Vitesse du Souffleur-1**

- 1^{ère} Pression:** Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse du souffleur. Relâcher la pression à la vitesse désirée.
- 2^e Pression:** Appuyer et maintenir pour diminuer la vitesse du souffleur. Relâcher la pression à la vitesse désirée.

**Souffleur-2 ON/OFF & Cycle de Pulsation**

- 1^{ère} Pression:** Le souffleur démarre
- 2^e Pression:** Le souffleur arrête
- Lorsque le souffleur fonctionne appuyer et maintenir
- 3 sec. -Vague-** La vitesse varie graduellement du maximum au minimum
- 6 sec. -Pulsion-** La vitesse va directement du minimum au maximum de façon alternative

**Variation de Vitesse du Souffleur-2**

- 1^{ère} Pression:** Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse du souffleur. Relâcher la pression à la vitesse désirée.
- 2^e Pression:** Appuyer et maintenir pour diminuer la vitesse du souffleur. Relâcher la pression à la vitesse désirée.

**Équipement Auxiliaire ON/OFF · en Option**

- 1^{ère} Pression:** L'équipement auxiliaire démarre
- 2^e Pression:** L'équipement auxiliaire arrête

OPTIONS DES CYCLES DE SÉCHAGE

CYCLE DE SÉCHAGE STANDARD

20 minutes après l'arrêt complet du souffleur un cycle de séchage démarre automatiquement.

Le LED du souffleur clignote en attente du cycle de séchage.

CYCLE DE SÉCHAGE STANDARD AVEC DÉTECTEURS D'EAU

Ils activent un cycle de séchage, 20 minutes après que la baignoire ait été vidée et ce, même si le souffleur n'a pas fonctionné.

Le LED du souffleur clignote en attente du cycle de séchage.

CYCLE DE SÉCHAGE AUX 24H PROGRAMMABLE

Le système doit être arrêté pour l'activation ou la désactivation.

Activation: Déterminer l'heure à laquelle vous désirez que le cycle s'effectue. À cette heure précise: appuyer sur la 2^e touche du clavier pendant 5 secondes, les LED clignoteront 2 fois pour indiquer que le cycle est activé.

À partir de ce moment, le cycle s'effectuera automatiquement toutes les 24 heures. En cas de panne électrique, le cycle sera désactivé automatiquement.

Désactivation: Appuyer sur la 2^e touche du clavier pendant 5 secondes, les LED clignoteront 1 fois pour indiquer que le cycle de séchage 24 heures est désactivé.

24h

ESPAÑOL

**Soplador-1 ON/OFF & Ciclo de Pulsaciones**

- 1^{era} Presión:** El soplador se enciende
- 2^a Presión:** El soplador se para
- Cuando el soplador funciona presione y mantenga
- 3 sq. -Ola-** La velocidad varía lentamente del máximo al mínimo
- 6 sq. -Pulsación-** La velocidad varía radicalmente del mínimo al máximo de manera alternativa

**Variación de Velocidad del Soplador-1**

- 1^{era} Presión:** Presione y mantenga para aumentar. La velocidad del soplador hasta el nivel deseado.
- 2^a Presión:** Presione y mantenga para disminuir. La velocidad del soplador hasta el nivel deseado.

**Soplador-2 ON/OFF & Ciclo de Pulsaciones**

- 1^{era} Presión:** El soplador se enciende
- 2^a Presión:** El soplador se para
- Cuando el soplador funciona presione y mantenga
- 3 sq. -Ola-** La velocidad varía lentamente del máximo al mínimo
- 6 sq. -Pulsación-** La velocidad varía radicalmente del mínimo al máximo de manera alternativa

**Variación de Velocidad del Soplador-2**

- 1^{era} Presión:** Presione y mantenga para aumentar. La velocidad del soplador hasta el nivel deseado.
- 2^a Presión:** Presione y mantenga para disminuir. La velocidad del soplador hasta el nivel deseado.

**Equipamiento Auxiliar ON/OFF · Opcional**

- 1^{era} Presión:** El equipamiento se enciende
- 2^a Presión:** El equipamiento se para

OPCIONES DE CICLOS DE SECADO

CICLO DE SECADO STANDARD

20 minutos después de apagar el sistema un ciclo de secado comienza automáticamente.

Los LED de los sopladores se encienden en intermitencia durante la espera de secado.

CICLO DE SECADO STANDARD CON DETECCIÓN DE AGUA

El ciclo se activa 20 minutos después de haber vaciado la bañera incluso si el soplador no ha funcionado. El LED del soplador se enciende en intermitencia durante la espera de secado.

CICLO DE SECADO CADA 24H

El sistema debe estar apagado para poder activar o desactivar.

Activación: determinar la hora a la cual se desea que el ciclo comience. En este momento preciso apretar el segundo botón del teclado durante 5 segundos, Los LED se encenderán dos veces para indicar que el ciclo está programado.


A partir de este momento el ciclo se activará automáticamente cada 24 horas, en caso de avería o falta de electricidad, el ciclo se desactiva automáticamente.

Desactivación: Apretar el segundo botón del teclado durante 5 segundos, los LED se encenderán una vez para indicar que el ciclo está desactivado.

24h


ENGLISH

2 BLOWERS + OPTIONAL: AUXILIARY OUTPUT

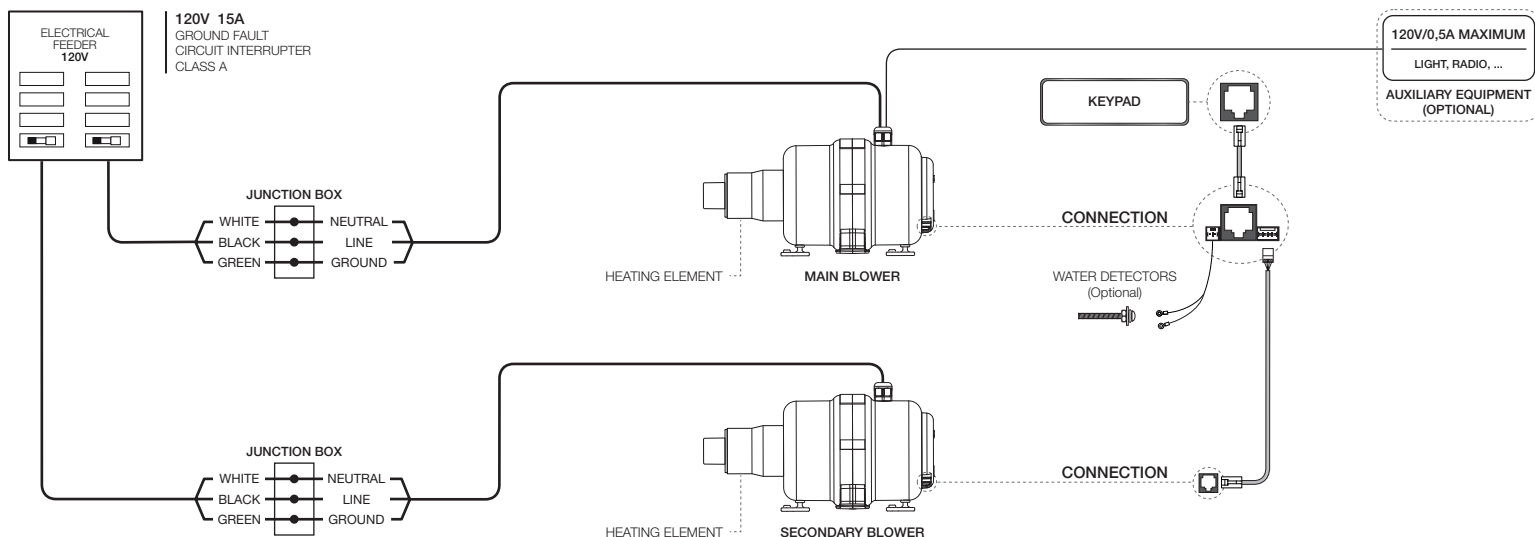

FRANÇAIS

2 SOUFFLEURS + EN OPTION: SORTIE AUXILIAIRE

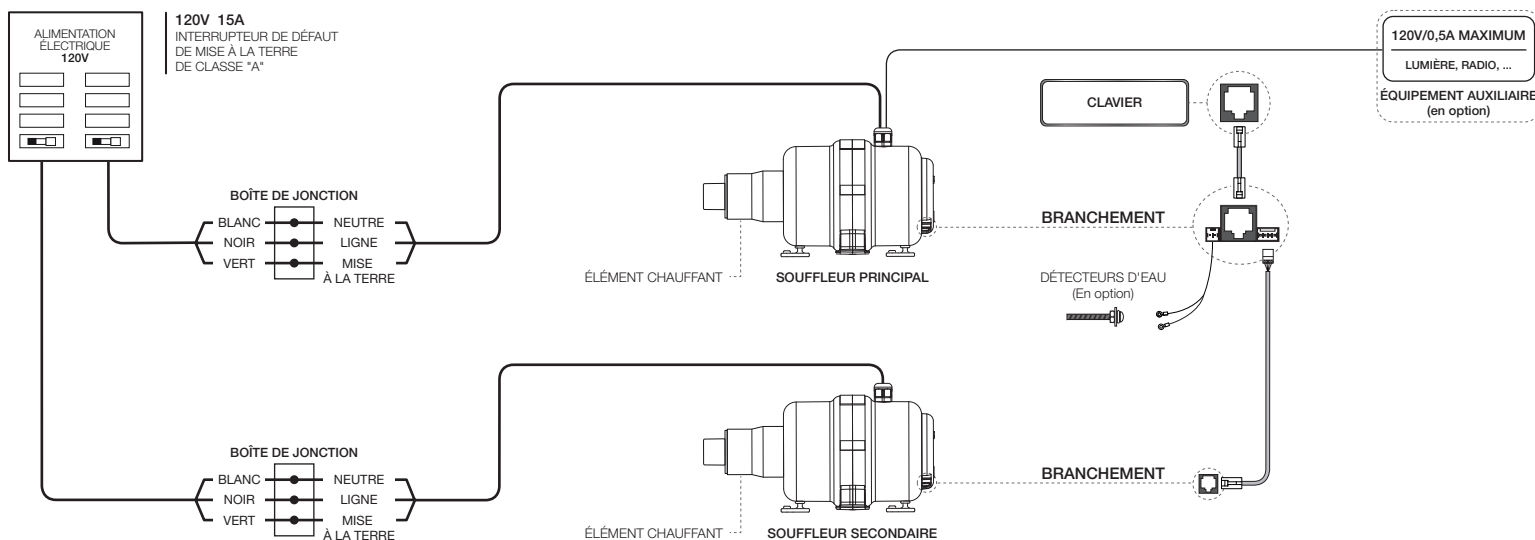

ESPAÑOL

2 SOPLADORES + OPCIONAL: SALIDA AUXILIAR

