

ENGLISH

ON/OFF Pump · Optional

- 1st Press: The pump starts
2nd Press: The pump stops

ON/OFF Blower

- 1st Press: The blower starts
2nd Press: The blower stops

Blower Speed Variation +

Press & hold to increase the blower speed.
Release pressure at the desired speed.

Blower Speed Variation -

Press & hold to decrease the blower speed
Release pressure at the desired speed.

Pulsation Modes

- 1st Press: Wave - Speed will vary gradually from maximum to minimum
2nd Press: Pulse - Speed will go directly to minimum and then straight back to maximum
3rd Press: Returns to maximum speed

ON/OFF Auxiliary Equipment · Optional

- 1st Press: Auxiliary equipment ON
2nd Press: Auxiliary equipment OFF

DRYING CYCLE OPTIONS

• STANDARD DRYING CYCLE

An automatic drying cycle will start 20 minutes after the blower is turned off.
The blower LED blinks while waiting for the purge cycle.

• STANDARD DRYING CYCLE WITH WATER DETECTORS

They activate a drying cycle 20 minutes after the bathtub is emptied and thus even when the blower was not used.
The blower LED blinks while waiting for the purge cycle.

• 24H PROGRAMMABLE DRYING CYCLE

The system must be stopped prior to activation or deactivation.

Activation: Determine at which time you wish the purge to activate. At that precise time, press and hold the second button on the keypad for 5 seconds, all LED's will flash twice to confirm activation.

The purge cycle will now start at the programmed time every 24 hours. In the event of a power failure the program will be automatically deactivated.

Deactivation: Press and hold the second button on the keypad for 5 seconds, all LED's will flash once to confirm deactivation.

24h

FRANÇAIS

Pompe ON/OFF · en Option

- 1^{ère} Pression: La pompe démarre
2^e Pression: La pompe arrête

Souffleur ON/OFF

- 1^{ère} Pression: Le souffleur démarre
2^e Pression: Le souffleur arrête

Variation de Vitesse du Souffleur +

Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse du souffleur.
Relâcher la pression à la vitesse désirée.

Variation de Vitesse du Souffleur -

Appuyer et maintenir pour diminuer la vitesse du souffleur.
Relâcher la pression à la vitesse désirée.

Cycle de Pulsation

- 1^{ère} Pression: Vague - La vitesse varie graduellement du maximum au minimum
2^e Pression: Pulsation - La vitesse va directement du minimum au maximum de façon alternative
3^e Pression: Retourne à vitesse maximum

Équipement Auxiliaire ON/OFF · en Option

- 1^{ère} Pression: L'équipement auxiliaire démarre
2^e Pression: L'équipement auxiliaire arrête

OPTIONS DES CYCLES DE SÉCHAGE

• CYCLE DE SÉCHAGE STANDARD

20 minutes après l'arrêt complet du souffleur un cycle de séchage démarre automatiquement.
Le LED du souffleur clignote en attente du cycle de séchage.

• CYCLE DE SÉCHAGE STANDARD AVEC DÉTECTEURS D'EAU

Ils activent un cycle de séchage, 20 minutes après que la baignoire ait été vidée et ce, même si le souffleur n'a pas fonctionné.
Le LED du souffleur clignote en attente du cycle de séchage.

• CYCLE DE SÉCHAGE AUX 24H PROGRAMMABLE

Le système doit être arrêté pour l'activation ou la désactivation.

Activation: Déterminer l'heure à laquelle vous désirez que le cycle s'effectue. À cette heure précise: appuyer sur la 2^e touche du clavier pendant 5 secondes, les LED clignoteront 2 fois pour indiquer que le cycle est activé.

À partir de ce moment, le cycle s'effectuera automatiquement toutes les 24 heures. En cas de panne électrique, le cycle sera désactivé automatiquement.

Désactivation: Appuyer sur la 2^e touche du clavier pendant 5 secondes, les LED clignoteront 1 fois pour indiquer que le cycle de séchage 24 heures est désactivé.

24h

ESPAÑOL

Bomba ON/OFF · Opcional

- 1^{era} Presión: La bomba se enciende
2^a Presión: La bomba se para

Soplador ON/OFF

- 1^{era} Presión: El soplador se enciende
2^a Presión: El soplador se para

Variación de Velocidad del Soplador +

Presione y mantenga para aumentar.
La velocidad del soplador hasta el nivel deseado.

Variación de Velocidad del Soplador -

Presione y mantenga para disminuir.
La velocidad del soplador hasta el nivel deseado.

Ciclo de Pulsaciones

- 1^{era} Presión: Ola - La velocidad varía lentamente del máximo al mínimo
2^a Presión: Pulsación - La velocidad varía rápidamente del mínimo al máximo de manera alternativa.
3^a Presión: Dé la vuelta a velocidad máxima

Equipamiento Auxiliar ON/OFF · Opcional

- 1^{era} Presión: El equipamiento se enciende
2^a Presión: El equipamiento se para

OPCIONES DE CICLOS DE SECADO

• CICLO DE SECADO STANDARD

20 minutos después de apagar el sistema un ciclo de secado comienza automáticamente.
Los LED de los sopladores se encienden en intermitencia durante la espera de secado.

• CICLO DE SECADO STANDARD CON DETECCIÓN DE AGUA

El ciclo se activa 20 minutos después de haber vaciado la bañera incluso si el soplador no ha funcionado. El LED del soplador se enciende en intermitencia durante la espera de secado.

• CICLO DE SECADO CADA 24H

El sistema debe estar apagado para poder activar o desactivar.

Activación: determinar la hora a la cual se desea que el ciclo comience. En este momento preciso apretar el segundo botón del teclado durante 5 segundos, Los LED se encenderán dos veces para indicar que el ciclo esta programado.


A partir de este momento el ciclo se activara automáticamente cada 24 horas, en caso de avería o falta de electricidad, el ciclo se desactiva automáticamente.

Desactivación: Apretar el segundo botón del teclado durante 5 segundos, los LED se encenderán una vez para indicar que el ciclo esta desactivado.

24h


ENGLISH

BLOWER + OPTIONAL: ON/OFF PUMP + OPTIONAL: AUXILIARY OUTPUT

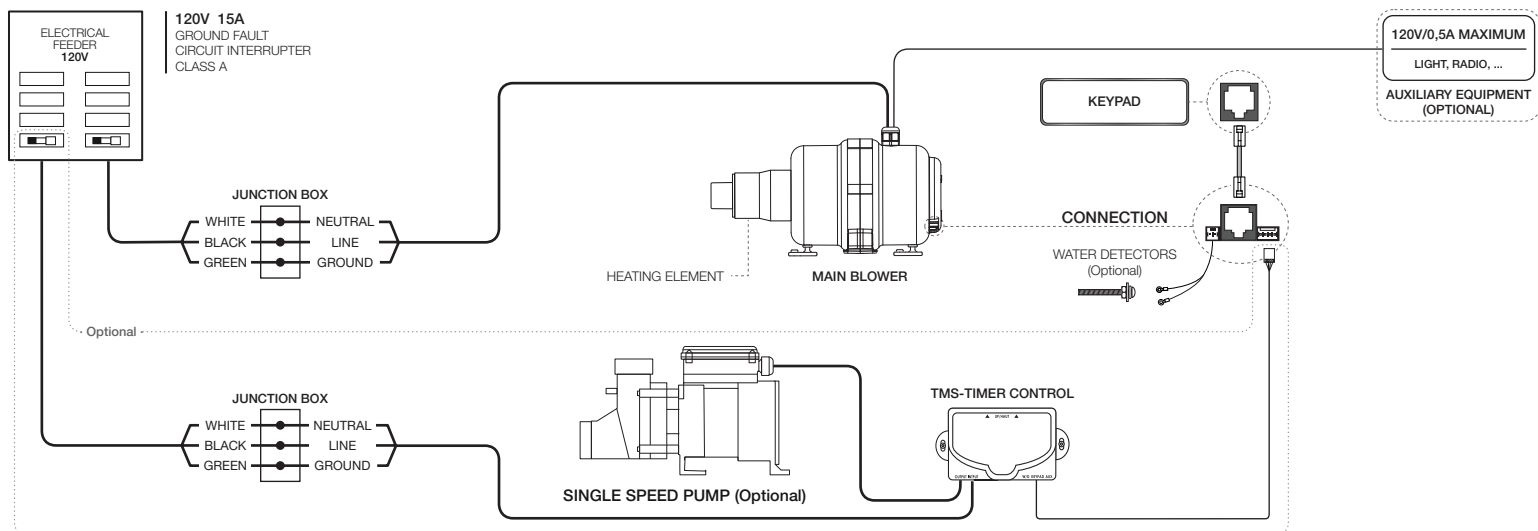

FRANÇAIS

SOUFFLEUR + EN OPTION: POMPE ON/OFF + EN OPTION: SORTIE AUXILIAIRE

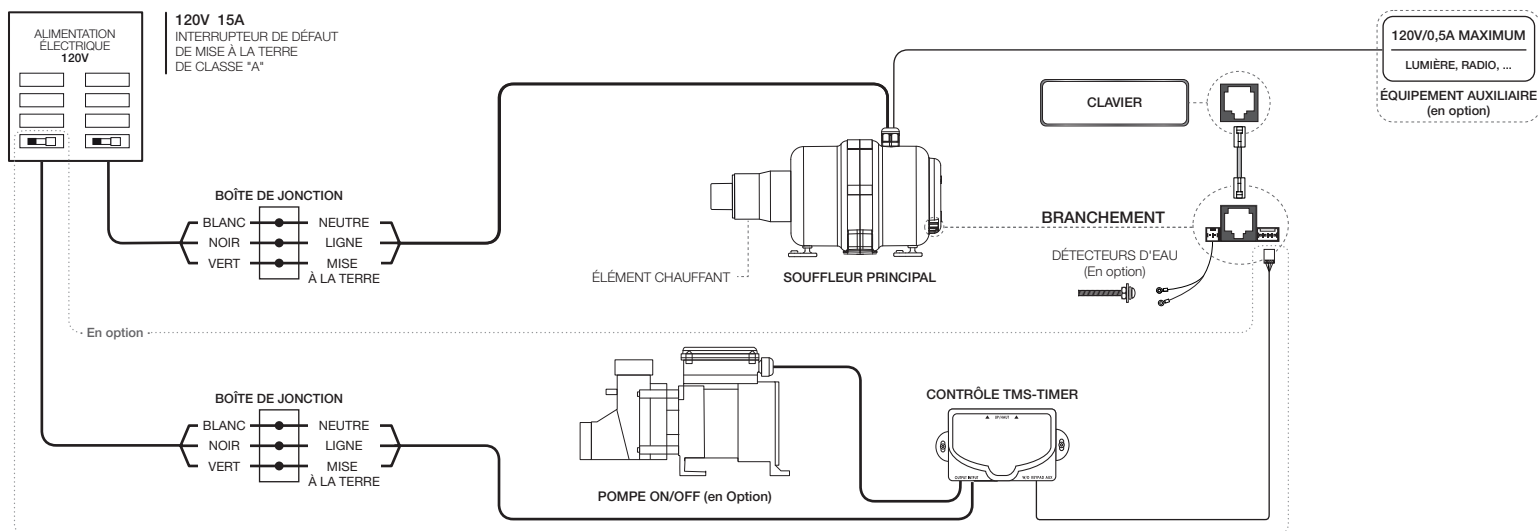

ESPAÑOL

SOPLADOR + OPCIONAL: BOMBA ON/OFF + OPCIONAL: SALIDA AUXILIAR

