



ENGLISH

**ON/OFF Blower**

- 1st Press:** The blower starts.
2nd Press: The blower stops.

**Blower Speed Variation +**

Press & hold to increase the blower speed.
Release pressure at the desired speed.

**Blower Speed Variation -**

Press & hold to decrease the blower speed
Release pressure at the desired speed.

**Pulsation Modes**

- 1st Press:** Wave - Speed will vary gradually from maximum to minimum.
2nd Press: Pulse - Speed goes rapidly from maximum to minimum.
3rd Press: Returns to maximum speed.

**Chromatherapy · Optional****ComfortWarm™ · Optional**

FRANÇAIS

**Souffleur ON/OFF**

- 1^{ère} Pression:** Le souffleur démarre.
2^e Pression: Le souffleur arrête.

**Variation De Vitesse Du Souffleur +**

Appuyer et maintenir pour augmenter la vitesse du souffleur.
Relâcher la pression à la vitesse désirée.

**Variation De Vitesse Du Souffleur -**

Appuyer et maintenir pour diminuer la vitesse du souffleur.
Relâcher la pression à la vitesse désirée.

**Cycle De Pulsation**

- 1^{ère} Pression:** Vague - La vitesse varie graduellement du maximum au minimum.
2^e Pression: Pulsation - La vitesse va du minimum au maximum de façon alternative.
3^e Pression: Retourne à vitesse maximum.

**Chromathérapie · En option****ComfortWarm™ · En option**

ESPAÑOL

**Soplador ON/OFF**

- 1^{era} Presión:** El soplador se enciende
2^a Presión: El soplador se para

**Variación De Velocidad Del Soplador +**

Presione y mantenga para aumentar.
La velocidad del soplador hasta el nivel deseado.

**Variación De Velocidad Del Soplador -**

Presione y mantenga para disminuir.
La velocidad del soplador hasta el nivel deseado.

Ciclo De Pulsaciones

- 1^{era} Presión:** Ola - La velocidad varia lentamente del máximo al mínimo
2^a Presión: Pulsación - La velocidad varia rapidamente del mínimo al máximo de manera alternativa.
3^a Presión: Dé la vuelta a velocidad máxima

**Cromoterapia · Opcional****ComfortWarm™ · Opcional**

DRYING CYCLE OPTIONS

• STANDARD DRYING CYCLE

13 minutes after the blower is turned off a 2 minute drying cycle starts automatically. The #1 LED blinks while waiting for the drying cycle.

• 40 MINUTE DRYING CYCLE

A 2 minutes drying cycle is activated 40 minutes after the system detects water. It will automatically be activated every 40 minutes as long as the system detects the presence of water.

OPTIONS DES CYCLES DE SÉCHAGE

• CYCLE DE SÉCHAGE STANDARD

13 minutes après l'arrêt complet du souffleur un cycle de séchage de 2 minutes démarre automatiquement. Le LED #1 clignote en attente du cycle de séchage.

• CYCLE DE SÉCHAGE 40 MINUTES

Un cycle de séchage de 2 minutes est activé 40 minutes après que le système ait détecté de l'eau. Il sera automatiquement activé à tous les 40 minutes tant que de l'eau sera détecté par le système.

OPCIONES DE CICLOS DE SECADO

• CICLO DE SECADO STANDARD


Un ciclo de secado de 2 minutos se pone en marcha automáticamente 13 minutos después de la detención completa del soplador. El LED #1 parpadea en espera del ciclo de secado.

• CICLO DE SECADO DE 40 MINUTOS

Un ciclo de secado de 2 minutos se activa 40 minutos después que el sistema haya detectado el agua. Éste será activado automáticamente a cada 40 minutos mientras el sistema detecte agua.


ENGLISH

BLOWER + OPTIONAL: CHROMATHERAPY & COMFORTWARM™

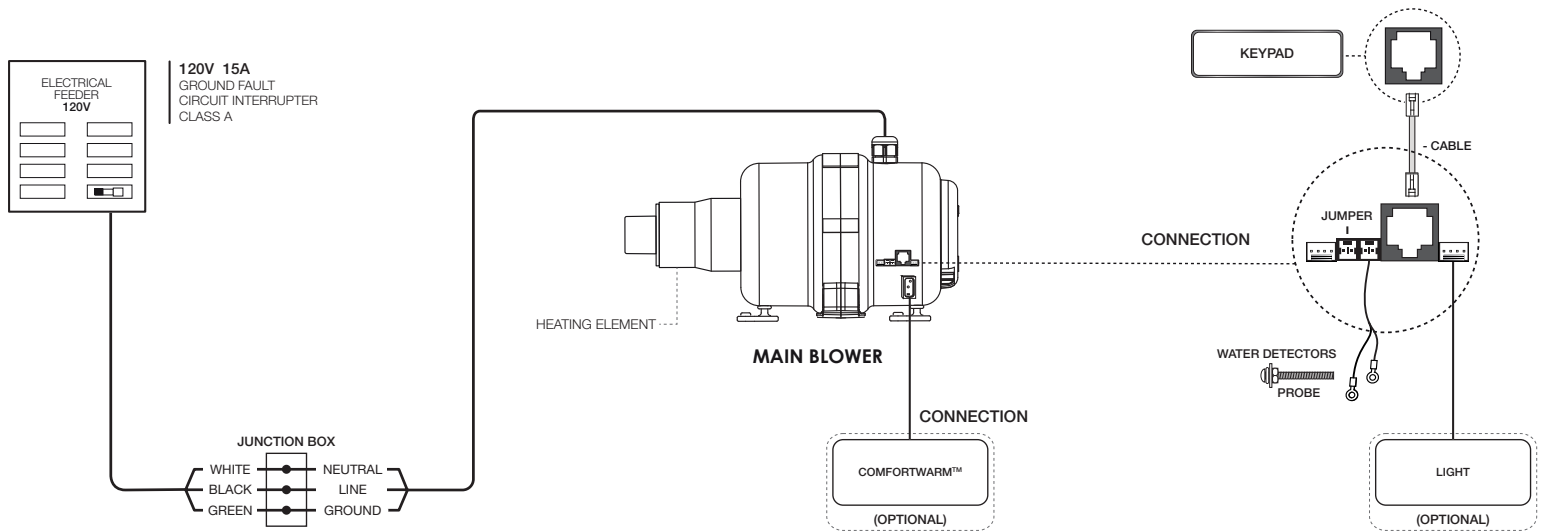

FRANÇAIS

SOUFFLEUR + EN OPTION : CHROMATHÉRAPIE & COMFORTWARM™

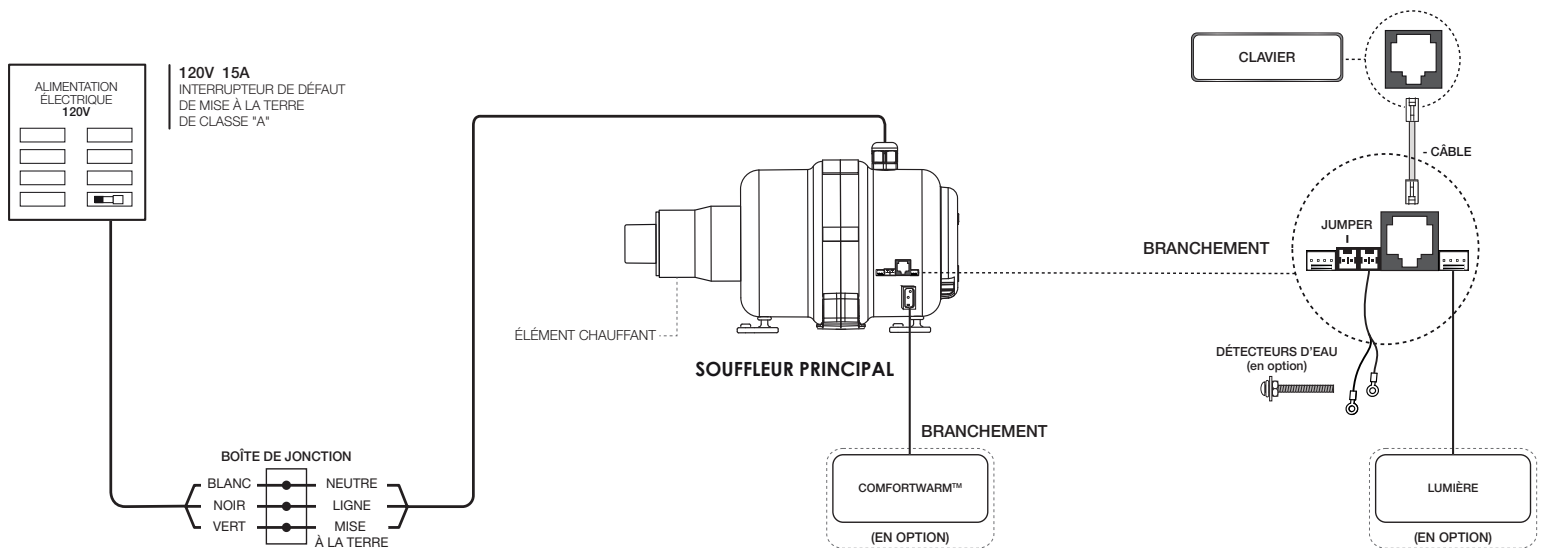

ESPAÑOL

SOPLADOR + OPCIONAL: CROMATERAPIA Y COMFORTWARM™

